


A CHARGE DE LA MACHINE

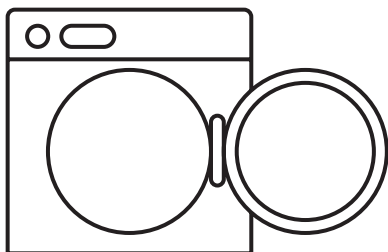


Pour effectuer le lavage se reporter au mode d'emploi de la machine.

Toujours effectuer un lavage avant la 1ère utilisation.

ATTENTION ! LE FILET DOIT ÊTRE REMPLI JUSQU'À LA LIMITE DE REMPLISSAGE POUR UN LAVAGE ET UN SÉCHAGE OPTIMAL.

B CONDITIONS DE LAVAGE

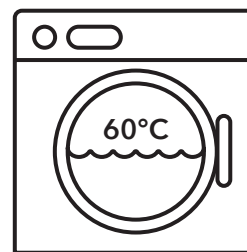


Pour effectuer le lavage se reporter au mode d'emploi de la machine.

Toujours effectuer un lavage avant la 1ère utilisation.

ATTENTION ! NE JAMAIS UTILISER NI CHLORE (JAVEL), NI ADOUCISSANT.


C PROGRAMME DE LAVAGE

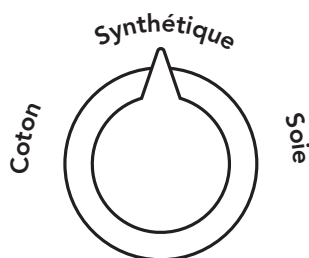

- 1 - Programmer un pré-lavage à l'eau claire avant toute opération de lavage.
- 2 - Doser la lessive selon les recommandations du fabricant.
- 3 - Lancer le lavage à une température sélectionnée (60° préconisée).

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SYNTHÉTIQUE.

D SÉCHAGE

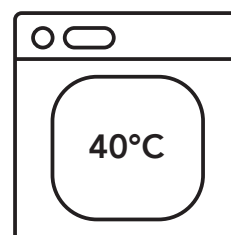

Température de séchage de 40°C pendant 40 minutes.

Après leur séchage, les mops sont prêtes pour une prochaine utilisation.

ATTENTION ! SI LA TEMPÉRATURE EST COMPRISE ENTRE 40° ET 60°, LE TEMPS DOIT ÊTRE INFÉRIEUR À 40 MINUTES.